


# Plakinstructie zonneband

Plak de zonneband (in een ruimte) bij een minimum temperatuur van 10 graden!

Benodigheden: Plantenspuit met water/zeep (1 liter met 3 druppels afwasmiddel), rakel/spatel, breekmesje en geduld.


1: Maak de voorruit goed schoon en vetvrij.

2: Spuit daarna de voorruit goed nat met de plantenspuit met water/zeep oplossing.

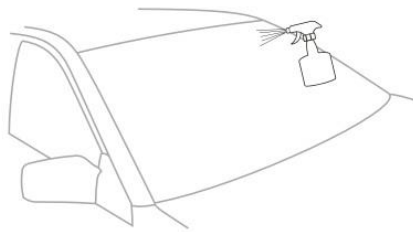



3: Leg de zonneband op het raam met de papieren drager (achterkant) naar boven. De drager beschermt de kleefzijde van de zonneband.

4: Verwijder de drager en spuit de kleefzijde van de zonneband nat met de water/zeep oplossing.

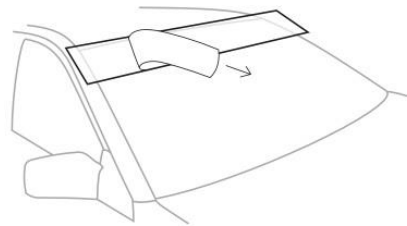


5: Draai de zonneband om zodat de kleefzijde op de voorruit ligt en schuif hem op de juiste positie. Door de water/zeep oplossing is de zonneband eenvoudig te verschuiven.

6: Spuit de zonneband nat en veeg met een rakel het water onder de zonneband weg. Doe dit vanuit het midden naar de buitenkanten en zet wel wat druk.

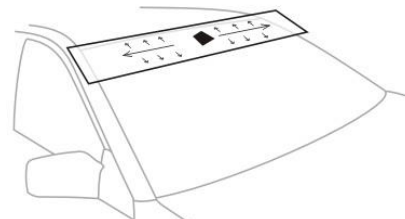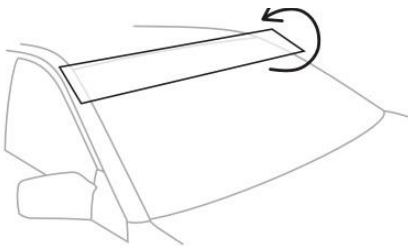

7: Snij de zonneband langs het raamrubber in de vorm van het raam met een scherp breekmesje en haal de overtollige folie weg.

8: Verwarm de zonneband met een föhn om eventuele luchtballen weg te wrijven en druk de randen goed aan. Kleine luchtballen verdwijnen na verloop van tijd vanzelf.

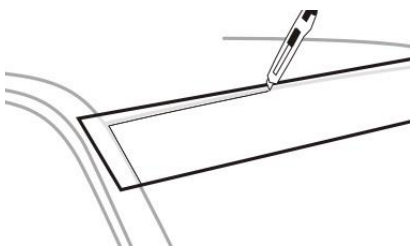

9: Laat de zonneband goed drogen voordat u met de auto gaat rijden.

## Let op:

- Zorg dat de eerste 3 dagen de zonneband niet kan bevriezen, er zit na het plakken altijd nog wat resterend vocht onder de zonneband.
- Ga de eerste 2 weken NIET door de wasstraat.
- Ga bij een bevroren voorruit niet met een ijskrabber over de zonneband.
- Gebruik geen ruitenwisser bij een bevroren raam tot het ijs op de voorruit volledig is ontdooid, dit kan de zonneband beschadigen.